



ES-L200 / ES-L200C

▶本書はお客様が製品をより便利かつ安全に使用できるように作成されています。本製品をご使用になる前に必ずよくお読みください。
▶本製品はロッカー専用モデルです。内側から解錠することはできません。



はじめに

- ▶必ず管理者暗証番号を登録して使用することを推奨します。
- ▶初期ユーザー暗証番号は「1234」に設定されています。

製品名	対応解錠手段
ES-L200	暗証番号のみ
ES-L200C	暗証番号／MIFARE カード ※カードは同梱されていません。別売カードをお求めください。

※水を直接スプレーしたり、ベンゼン、シンナー、アルコールなどの化学薬品で洗浄したりしないでください。
※非防水になります。屋外に設置しないでください。
※自分で分解、再組み立てをしないでください。
※工具等を使用して、製品に過度の衝撃を与えないでください。
※暗証番号、カード、および管理者 USB キーの管理には十分に気をつけてください。

同梱品

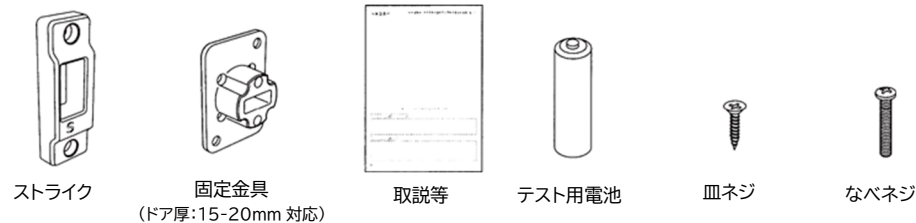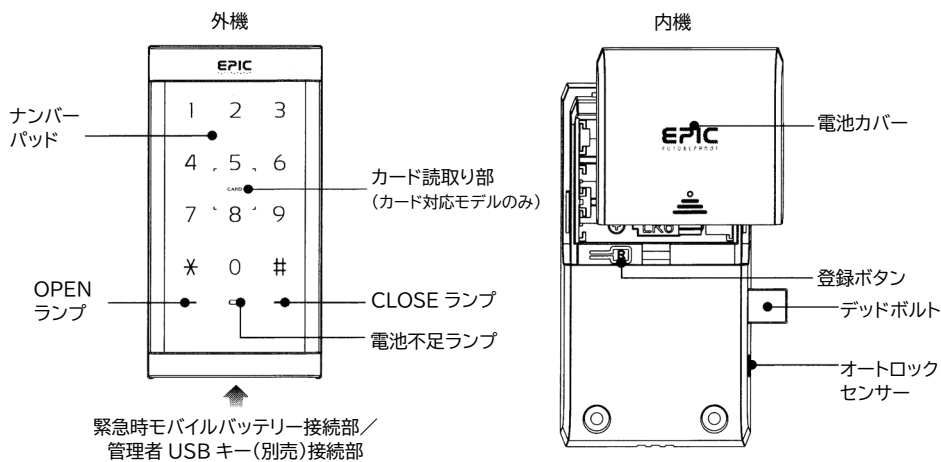

管理者暗証番号の登録 ※必ず行うことを推奨

管理者暗証番号を登録すると、ユーザー暗証番号やカードを紛失した場合であっても、管理者暗証番号で解錠することができます。
また、動作モード変更時も管理者暗証番号が必要となるため誤って設定を変更することを防げます。
※動作モードを変更すると、管理者情報(暗証番号・カード・USB キー)は削除されるのでご注意ください。

管理者暗証番号が未登録の場合

- ① 電池カバーを開け、登録ボタンを押す(ピッ)
- ② [1]を入力する
- ③ [#]を入力する
- ④ 登録する管理者暗証番号を入力する(パブリックモード:4桁／プライベートモード:4~12桁)
- ⑤ [*]を入力して終了

管理者暗証番号が登録済みの場合

- ① 電池カバーを開け、登録ボタンを押す(ピッ)
- ② 登録済みの管理者暗証番号を入力する
- ③ [#]を入力する
- ④ [1]を入力する
- ⑤ [#]を入力する
- ⑥ 新しい管理者暗証番号を入力する(パブリックモード:4桁／プライベートモード:4~12桁)
- ⑦ [*]を入力して終了

管理者カードの登録 [最大5枚まで登録可能] ※ES-L200C のみ

管理者カードを登録すると、ユーザー暗証番号やカードを紛失した場合であっても、管理者カードで解錠することができます。
※動作モードを変更すると、管理者情報(暗証番号・カード・USB キー)は削除されるのでご注意ください。

管理者暗証番号が未登録の場合

- ① 電池カバーを開け、登録ボタンを押す(ピッ)
- ② [1]を入力する
- ③ [#]を入力する
- ④ 登録する管理者カードをカードセンサー部にかざす(複数の管理者カードを登録する場合は、連続してカードをかざす。最大 5 枚まで。)
- ⑤ 登録ボタンを押して終了

管理者暗証番号が登録済みの場合

- ① 電池カバーを開け、登録ボタンを押す(ピッ)
- ② 管理者暗証番号を入力する
- ③ [#]を入力する
- ④ [1]を入力する
- ⑤ [#]を入力する
- ⑥ 登録する管理者カードをカードセンサー部にかざす(複数の管理者カードを登録する場合は、連続してカードをかざす。最大 5 枚まで。)
- ⑦ 登録ボタンを押して終了

管理者 USB キー登録 [最大3個まで登録可能]

管理者 USB キーを登録すると、暗証番号等解錠方法が不明になってしまった時、管理者 USB キーでの解錠が可能となります。
※動作モードを変更すると、管理者情報(暗証番号・カード・USB キー)は削除されるのでご注意ください。
※管理者 USB キーで解錠した場合、管理者 USB キーを外すまで音で知らせます。この音は音量設定で消音にすることができます。

管理者暗証番号が未登録の場合

- ① 電池カバーを開け、登録ボタンを押す(ピッ)
- ② [1]を入力する
- ③ [#]を入力する
- ④ 登録する管理者 USB キーを内機に接続する
- ⑤ 登録メロディが流れたら、管理者 USB キーを外す
- ⑥ 複数の管理者 USB キーを登録する場合は、手順④と⑤を繰り返す(最大 3 個まで)
- ⑦ 登録ボタンを押して終了

管理者暗証番号が登録済みの場合

- ① 電池カバーを開け、登録ボタンを押す(ピッ)
- ② 管理者暗証番号を入力する
- ③ [#]を入力する
- ④ [1]を入力する
- ⑤ [#]を入力する
- ⑥ 登録する管理者 USB キーを外機に接続する
- ⑦ 登録メロディが流れたら、管理者 USB キーを外す
- ⑧ 複数の管理者 USB キーを登録する場合は、手順⑥と⑦を繰り返す(最大 3 個まで)
- ⑨ 登録ボタンを押して終了

管理者暗証番号・管理者カード・管理者 USB キーの削除

管理者暗証番号が未登録の場合

- ① 電池カバーを開け、登録ボタンを押す(ピッ)
- ② [5]を入力する
- ③ [8]もしくは[9]を入力する
[8]:管理者 USB キー削除
[9]:管理者カード削除
- ④ 登録ボタンを押して終了

管理者暗証番号が登録済みの場合

- ① 電池カバーを開け、登録ボタンを押す(ピッ)
- ② 管理者暗証番号を入力する
- ③ [#]を入力する
- ④ [5]を入力する
- ⑤ [7]もしくは[8]もしくは[9]を入力する
[7]:管理者暗証番号削除
[8]:管理者 USB キー削除
[9]:管理者カード削除
- ⑥ 登録ボタンを押して終了

動作モードを設定する

使用する環境に合わせて動作モードを設定してください。

名称	説明	こんなところに
パブリックモード	その都度、使用するユーザーが暗証番号またはカードを入力して施錠、その暗証番号またはカードで解錠するモード	公共施設など
プライベートモード	事前に暗証番号またはカードを登録し、その暗証番号またはカードを使って解錠するモード	オフィス・自宅など

※工場出荷時はパブリックモードに設定されています。
※動作モードを変更すると、管理者情報(暗証番号・カード・USB キー)と各種設定はすべて削除されるのでご注意ください。

プライベートモードに設定する方法

管理者暗証番号が未登録の場合

- ① 電池カバーを開け、登録ボタンを押す(ピッ)
- ② [6]を入力する
- ③ 登録ボタンを押して終了

管理者暗証番号が登録済みの場合

- ① 電池カバーを開け、登録ボタンを押す(ピッ)
- ② 管理者暗証番号を入力する
- ③ [#]を入力する
- ④ [6]を入力する
- ⑤ 登録ボタンを押して終了

※動作モードを変更すると、管理者情報(暗証番号・カード・USB キー)は削除されるのでご注意ください。

パブリックモードに設定する方法

管理者暗証番号が未登録の場合

- ① 電池カバーを開け、登録ボタンを押す(ピッ)
- ② [3]を入力する
- ③ 登録ボタンを押して終了

管理者暗証番号が登録済みの場合

- ① 電池カバーを開け、登録ボタンを押す(ピッ)
- ② 管理者暗証番号を入力する
- ③ [#]を入力する
- ④ [3]を入力する
- ⑤ 登録ボタンを押して終了

※動作モードを変更すると、管理者情報(暗証番号・カード・USB キー)は削除されるのでご注意ください。

施錠方法

パブリックモードでの施錠

暗証番号で施錠
<ol style="list-style-type: none">扉を開けてナンバーパッドをタッチする[4桁]の暗証番号]を入力して完了
※押し間違いに注意！ 手順②で押し間違えた場合には、何も触らずに 10 秒間放置し、操作が自動的に終了するのを待ち、再度手順①からやり直してください。

カードで施錠(ES-L200Cのみ)

- 扉を閉める
- カードをカードセンサー部にかざして完了

プライベートモードでの施錠

オートロックが有効の場合
扉を閉めると 2 秒後に自動的に施錠される

オートロックが無効の場合
扉を開けてナンバーパッドを 2 秒間タッチし続ける

自動再施錠
解錠してもドアを開けずにいると、約7秒後に自動的に再施錠される

解錠方法

解錠方法を 10 回連続で間違えた場合、警報音が鳴り 30 秒間動作が停止します。

パブリックモードでの解錠

暗証番号で解錠
<ol style="list-style-type: none">ナンバーパッドをタッチ[4桁]の暗証番号]を入力する
カード(ES-L200Cのみ)で解錠
<ol style="list-style-type: none">カードをカードセンサー部へかざす

管理者 USB キーで解錠
<ol style="list-style-type: none">管理者 USB キーを外機下部の接続部に接続するメロディが鳴ったら USB キーを外す

プライベートモードでの解錠

暗証番号で解錠
<ol style="list-style-type: none">ナンバーパッドをタッチ暗証番号を入力する[*]を入力する
カードで解錠
<ol style="list-style-type: none">カードをカードセンサー部へかざす

管理者 USB キーで解錠
<ol style="list-style-type: none">管理者 USB キーを外機下部の接続部に接続するメロディが鳴ったら USB キーを外す

ユーザー暗証番号の登録

パブリックモードでのユーザー暗証番号の登録

<ol style="list-style-type: none">扉を開けてナンバーパッドをタッチする[4桁]の暗証番号]を入力し完了
※押し間違いに注意！ 手順②で押し間違えた場合には、何も触らずに 10 秒間放置し、操作が自動的に終了するのを待ち、再度手順①からやり直してください。

プライベートモードでのユーザー暗証番号の登録

- 電池カバーを開け、登録ボタンを押す(ピ♪)
- [4桁~12桁]の暗証番号]を入力する
- [*]を入力して完了

※登録できる暗証番号は 1 個のみです。
※暗証番号の登録を行った場合、古い暗証番号は自動的に削除されます。

ユーザーカードの登録 ※ES-L200Cのみ

パブリックモードでのユーザーカード登録(最大 1 枚)

- ナンバーパッドをタッチ
- 登録したいカードをカードセンサー部へかざす

※カードは 1 枚のみ登録できます。

プライベートモードでのユーザーカード登録(最大 15 枚)

- 電池カバーを開け、登録ボタンを押す(ピ♪)
- 登録したいカードをカードセンサー部へかざす
(複数のカードを登録する場合には、連続してカードをかざしてください)
- 登録ボタンを押して完了

※カードは最大で 15 枚登録できます。
※登録カード数が上限に達している場合、カードの登録は行なえません。

ユーザー暗証番号の削除

パブリックモードでのユーザー暗証番号削除

- ナンバーパッドをタッチ
- 登録した[4桁]の暗証番号]を入力する

プライベートモードでのユーザー暗証番号削除

ユーザー暗証番号の登録作業を行うと、古い暗証番号は削除されます。

ユーザーカードの削除 ※ES-L200Cのみ

パブリックモードでのユーザーカード削除

- 登録したカードをカードセンサー部にかざす

プライベートモードでのユーザーカード削除

電池カバーを開け、登録ボタンを押す(ピ♪)
<ol style="list-style-type: none">電池カバーを開け、登録ボタンを押す(ピ♪)[9]を入力する登録ボタンを押して完了
※カードの削除を行った場合、登録済みのカードすべてが削除されます。

オートロックの設定 ※プライベートモードでのみ設定可能

オートロックの設定 ※プライベートモードでのみ設定可能
<ol style="list-style-type: none">電池カバーを開け、登録ボタンを押す(ピ♪)[4]または[7]を入力する [4]:オートロックの有効化 [7]:オートロックの無効化登録ボタンを押して完了

音量設定
<ol style="list-style-type: none">電池カバーを開け、登録ボタンを押す(ピ♪)[0]または[1]または[2]を入力する [0]:消音 [1]:音量小 [2]:音量大登録ボタンを押して完了

※工場出荷時は有効に設定されています。
※オートロックを無効化した場合、ナンバーパッドを 2 秒間タッチし続けると施錠できます。

使用中表示の設定 ※パブリックモードでのみ設定可能

パブリックモードにおいて、施錠されているときに赤色 LED が2秒毎に点滅する機能です。ロッカーの使用をお知らせするのに役立ちます。

- 電池カバーを開け、登録ボタンを押す(ピ♪)
- [8]を入力する
- [1]または[3]を入力する
[1]:使用中 LED の有効化
[3]:使用中 LED の無効化
- 登録ボタンを押して完了

※工場出荷時は LED は有効に設定されてます。

内側からの解錠

万が一、中に人が入った状態で施錠されてしまった場合、内側から解錠することができます。

電池カバーを開け、登録ボタンを 2 秒間押し続ける

警報と警告

電池不足警告

通常操作時に“ピポ♪ピポ♪ピポ♪ピポ♪”という音が鳴り、電池不足ランプが点灯したら電池交換時期です。すぐに3本全ての電池を新品単3アルカリ乾電池に交換してください。充電電池の場合電池がすぐになくなる場合があります。

いたずら防止警報

10回連続して暗証番号、カードの入力を間違えると、警報が鳴り30秒間操作することができなくなります。

こじ開け警報

ドアが閉まっている状態で、破壊等による通常ではない操作を検知するとビーブ音が鳴ります。登録した暗証番号やカードで認証するか、電池を入れ直すことで警報を解除することができます。

電池切れの場合

電池が切れの場合、右イラスト部分の緊急時モバイルバッテリー接続部にスマートフォン用のモバイルバッテリー(USB-C)を接続すると通常通り使用できます。



故障かな?と思ったら

すぐに電池が切れる

すぐに電池が切れる

- 外機と内機を繋ぐケーブルが圧迫されていたり、傷ついていないか確認してください。
- 充電電池の場合はすぐに電池が切れる場合があります。単 3 アルカリ乾電池を使用してください。

暗証番号やカードが使えない

- 外機と内機を繋ぐケーブルのコネクタ部がきちんと差し込まれているか確認してください。
- ES-L200C はカードが使えません。外期にカードマークがあるかご確認ください。
- カードの規格が MIFARE®かどうかを確認してください。
- 電池を交換してみてください。

施錠されない

- デッドボルト部分に荷物が挟まっていないか確認してください
- ストライクが正しい位置に取り付けられているか確認してください。

製品に関するお問い合わせ

	WEB: http://globalepic.co.jp メール: support@globalepic.co.jp 電話: 0800-808-8118(ご購入者様専用ダイヤル)
--	---

姉妹ブランド

	ロッカー専用電子錠 WEB: http://guub.jp メール: support@guub.jp 電話: 050-5370-1789 (平日 9:00~17:00 まで)		オフィスの入退室管理向け電気錠 WEB: http://guub.jp メール: support@guub.jp 電話: 050-5213-1702 (平日 9:00~17:00 まで)
--	---	--	---

株式会社エナスピレーション 本社:東京都千代田区神田北乗物町 7 / 静岡支社:静岡県静岡市葵区安倍町 30