

EPIC
FUTUREPROOF



ES-B10

取扱説明書

目次

必ず最初にお読みください！	- 3 -
内容物.....	- 3 -
各部名称.....	- 4 -
解錠方法.....	- 5 -
暗証番号	- 5 -
解錠ボタン.....	- 5 -
施錠方法.....	- 5 -
オートロックが有効の場合.....	- 5 -
オートロックが無効の場合.....	- 5 -
解錠ボタン.....	- 5 -
暗証番号の登録と変更	- 6 -
ワンタイム暗証番号の登録	- 6 -
暗証番号のごまかし機能.....	- 7 -
自動再施錠.....	- 7 -
オートロックの設定.....	- 7 -
音量の設定.....	- 8 -
消音機能.....	- 8 -
強制ロックの設定	- 9 -
お出かけ強制ロック	- 9 -
おやすみ強制ロック	- 9 -
警報.....	- 10 -
火災警報	- 10 -
侵入警報	- 10 -
いたずら防止警報	- 10 -
デッドボルトエラー	- 10 -
電池不足警報.....	- 11 -
電池切れの際は.....	- 11 -

必ず最初にお読みください！

重要！

- 登録や設定は**必ずドアを開けた状態**で行ってください。
- 登録や設定を行ったあとは、**必ずドアを開けた状態**で動作確認を行ってください。
- 各操作は約10秒間操作をしないと、操作が中断されます。
- 途中で操作を間違えた場合は、**10秒間操作せず、終了するのを待ってください。**

内容物



室外機



室内機




ストライク



ストライクスペーサー




ネジ




電池

各部名称

室外機

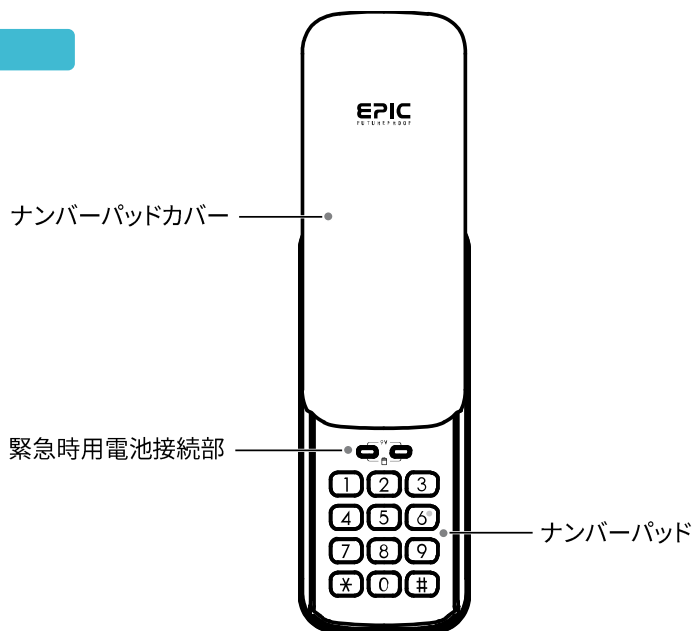

室内機

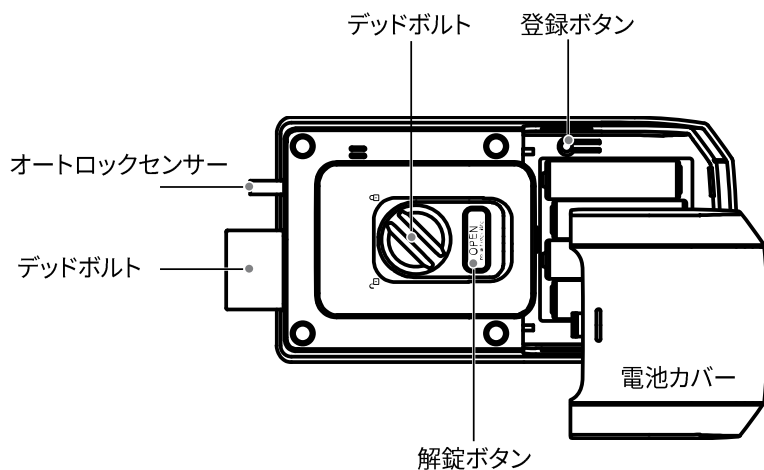

解錠方法

暗証番号

- ① スライドカバーを開ける。(または [＊] を入力する。)
- ② 暗証番号を入力する。
- ③ [＊]を入力すると解錠される。

- 5回連続して解錠に失敗すると、1分間室外側からの操作不可になります。
- 暗証番号はナンバーパッドのボタンが光っている状態でのみ入力可能です。

解錠ボタン

- ▶ 解錠ボタンを押すと解錠される。

- 緊急時や解錠ボタンがうまく作動しない場合は、サムターンを回して解錠してください。

施錠方法

オートロックが有効の場合

- ▶ ドアを閉めると約2秒後に自動的に施錠される。

オートロックが無効の場合

- ▶ [#]を押すと施錠される。

解錠ボタン

- ▶ 解錠ボタンを押すと施錠される。

暗証番号の登録と変更

- 登録作業を行うときは必ずドアを開けた状態で行ってください。初期暗証番号は[1 2 3 4]に設定されています。
- 登録変更後は必ずドアを開けた状態で登録した暗証番号が使用できるかを確認してください。登録が失敗している場合は解錠することができなくなります。
- 暗証番号を忘れると、変更することができません。初期化はできませんのでご注意ください。

- ① 電池カバーを開け、登録ボタンを押す。(♪ピ)
- ② 現在の暗証番号を入力する。
- ③ [*]を入力する。
- ④ [1]を入力する。
- ⑤ 登録したい暗証番号(4～12桁)を入力する。
- ⑥ [*]を押して完了。

- 暗証番号は1種類のみ登録できます。
- 登録ボタンを押した後、10秒以内に暗証番号を入力しないと登録作業はキャンセルされます。
- 暗証番号を登録すると以前の暗証番号は削除されます。

ワンタイム暗証番号の登録

- ワンタイム暗証番号は1回限りの解錠のみ可能な暗証番号です。1度解錠に使用すると2度目は解錠できません。

- ① 電池カバーを開け、登録ボタンを押す。(♪ピ)
- ② 現在の暗証番号を入力する。
- ③ [*]を入力する。
- ④ [3]を入力する。
- ⑤ 登録したいワンタイム暗証番号(4～12桁)を入力する。
- ⑥ [*]を入力して完了。

- ワンタイム暗証番号の登録をすると、以前に登録されていたワンタイム暗証番号は自動的に削除されます。

暗証番号のごまかし機能

任意の数字＋暗証番号＋[*] もしくは 暗証番号＋任意の数字＋[*] を入力して解錠することができます。

- この機能は暗証番号を知られたくない人が近くにいる場合に便利です。
- 暗証番号と任意の数字は合計で20桁を超えるとエラーになります。
- マルチタッチセキュリティ機能が有効になっていると暗証番号のごまかし機能は使用できません。

自動再施錠

▶ 解錠してもドアを開けずにいると、約7秒後に自動再施錠します。

オートロックの設定

- ドアを閉めた時に自動的に施錠するかどうかを設定できます。

- ① **ドアを開けたまま**、解錠ボタンを押して**施錠状態**にする。
(デッドボルトを出す)
- ② 室外機のスライドカバーを開ける。
- ③ 暗証番号を入力する。
- ④ [#]を**2回**入力する。
- ⑤ [4]か[7]のどちらかを入力する。
[4]: オートロックを有効にする [7]: オートロックを無効にする

- 工場出荷時は、オートロック有効に設定されています。
- オートロックが無効の状態では施錠するには、解錠ボタンを押すか、[#]を入力します。

音量の設定

- ① ドアを開けたまま、解錠ボタンを押して**施錠状態**にする。
(デッドボルトを出す)
- ② 室外機のスライドカバーを開ける。
- ③ 暗証番号を入力する。
- ④ [#]を入力する。
- ⑤ [3]か[6]を入力して音量を調節する。
[3]: 音量アップ [6]: 音量ダウン ※音量は7段階で調節可能
- ⑥ [*]を入力して完了。

➤ 消音になるとボタンを押すたびにライトが点滅します。

消音機能

➤ 解錠時に一時的に音を出さずに解錠する機能です。例えば深夜に帰宅した際、ご近所に迷惑がかからないように解錠することが可能です。

▶ [#]を入力し、通常の解錠作業を行う。

➤ 消音機能は解錠1回のみ有効な機能です。常時消音にする場合は音量の設定を行ってください。

強制ロックの設定

お出かけ強制ロック

➤ 室内側の解錠ボタンが無効になる機能です。泥棒等に、郵便受けやドアスコップ等から器具を差し込まれて解錠ボタンを押されても解錠できないようにする機能です。

- ① ドアを閉めて、施錠されるのを待つ。
(オートロックが無効の場合は[#]を押して施錠する)
- ② 室外機のスライドカバーを開ける。
- ③ 暗証番号を入力する。
- ④ [#]、[0]の順に入力し、メロディが鳴って完了。
(解錠ボタンが無効になる)

➤ 室外側から解錠を行うとお出かけ強制ロックは解除されます。

おやすみ強制ロック

➤ 室外側からの解錠が無効になる機能です。就寝時に安心の機能です。

- ① ドアを閉めて、施錠されるのを待つ。
(オートロックが無効の場合は解錠ボタンを押して施錠する)
- ② 解錠ボタンを3秒間押し続け、メロディが鳴ったら完了。

➤ 解錠ボタンを押すか、サムターンを回すと解除されます。

➤ 小さなお子さん等の意図せぬ設定にはくれぐれもお気をつけください。

警報

火災警報

室内機側の温度が約6.2℃(±5℃)まで上がると、警報が鳴り自動的に解錠します。(火災が起きた場合に必ず機能するわけではありませんのでご注意ください。)

▶火災警報は温度が戻らないかぎり、警報は解除できません。



侵入警報

ドアが閉まっている状態で、破壊等による通常ではない操作を検知すると約80dBのアラームが鳴ります。



▶警報の解除方法：電池を抜くか、室外側からの解錠作業を行うと、警報が解除されます。

いたずら防止警報


5回連続して暗証番号の入力を間違えると、警報が鳴り1分間、室外からの操作ができなくなります。

▶警報の解除方法：電池を抜くか、室内側からの解錠作業を行うと、警報が解除されます。

デッドボルトエラー

デッドボルトが正常に動作しない場合、ビービービーと警報が鳴ります。

- 施錠の度にデッドボルトエラーが鳴る場合は本体もしくはストライクがずれている(ストライクにデッドボルトがきちんと収まっていない)可能性があります。設置の見直しをしてください。

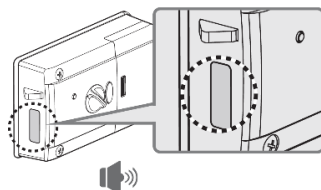

電池不足警報

施錠/解錠時に"ピロピロ"という音が鳴ったら電池交換時期ですので、すぐに4本全てを新品のアルカリ単3乾電池に交換してください。



電池切れの際は

➤ 電池切れにより室外側から解錠できなくなった際は、別売りの9V型電池を室外機に接続して解錠できます。

- ① アルカリ乾電池9V型を用意する。(別売)
- ② 室外機のスライドカバーを開ける。
- ③ 緊急時用電池接続部に電池を接続する。
- ④ [*]を入力する。
- ⑤ 暗証番号を入力する。
- ⑥ [*]を入力する。



製品仕様

項目		説明
対応ドア	ドア厚	35～50mm
解錠方法	暗証番号	4～12桁
電源	DC6V	単3アルカリ乾電池（4本）
緊急時用電池	DC9V（別売）	アルカリ乾電池9V型
熱センサー	検知温度	62℃±5℃

※製品仕様及び取扱説明書の内容は予告なく変更することがあります。

※故障の原因になるため、直接雨の当たる場所への取り付けはおやめください。

※室外機は生活防水になっていますが、室内機は防水ではありません。

水がかかると故障します。

安全上の注意

- ▶取扱説明書をよく読み、暗証番号を定期的に変更しながらご使用ください。
- ▶取扱説明書に記載されている以外の操作を行わないでください。
- ▶電池を交換するときは必ず新品の単3アルカリ乾電池をご使用ください。
- ▶設置、修理、分解をご自身で行わないでください。
- ▶マイクロファイバータオルで製品を掃除し綺麗に保ってください。
- ▶製品に水の侵入がないように注意し、過度の衝撃を与えないでください。

免責事項

- 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（ドア・窓ガラス・家屋等の破損及び破壊、事業利益の損失、事業の中断など）、または第三者からのいかなる請求に対して、当社は一切責任を負いません。
- 地震・雷・風水害などの天災および火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

